
rukka®



POWERED BY

m°Clima®

CLIMATE MANAGEMENT

Users Manual

7. Precautions



Read and follow all "Operating Instructions" prior to using this system.



Stop using this product immediately if it becomes damaged or is found to be defective.



Do not attempt to disassemble the battery unit, blower unit or heating system. If any of these elements become broken, cracked or ruptured, stop using immediately and return to your dealer for guidance.



Keep out of the reach of children.



Discontinue use immediately if heating system becomes uncomfortably hot.

Contact us

Please contact us if you have any questions on the use of this product. Thank you for your trust in **RUKKA® M-CLIMA®** technology. If you have any questions, comments or suggestions, please do not hesitate to contact us.

Rukka

P.O. Box 55, FIN-15501 Lahti
Telephone +358 3 822 111
Fax +358 3 822 1215
www.rukka.com

Rukka is a Finnish Trademark for active sportswear.

M-CLIMA® CLIMATE MANAGEMENT

www.m-clima.com
info@m-clima.com



Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue käyttöohjeet ja noudata kaikkia varoituksia.

Komponentit 12

Käytön aloittaminen 14

1. Akun lataaminen 14
2. Järjestelmän kytkeminen 15
3. Järjestelmän käyttö 16
4. Järjestelmän huolto 17
5. Akun uudelleen lataaminen 17
6. Pariliitokset ja asetusten nollaus 17
7. Varoitukset 18

Ota meihin yhteyttä 18

KOMPONENTIT

M-CLIMA® Henkilökohtainen ilmastointilaite motoristille.



M-CLIMA®
Tuuletinyksikkö



M-CLIMA®
Kaukosäädin



M-CLIMA®
Litiumioniakku



M-CLIMA®
Akkulaturi



M-CLIMA®
Tuuletusputki



M-CLIMA® kaapeli
tuulettimen kytkemiseksi
ajoneuvoon



M-CLIMA® BMW kaapeli*




M-CLIMA® vakio 12V kaapeli*



Suojakorkit



M-CLIMA® -laitteen kytkeminen

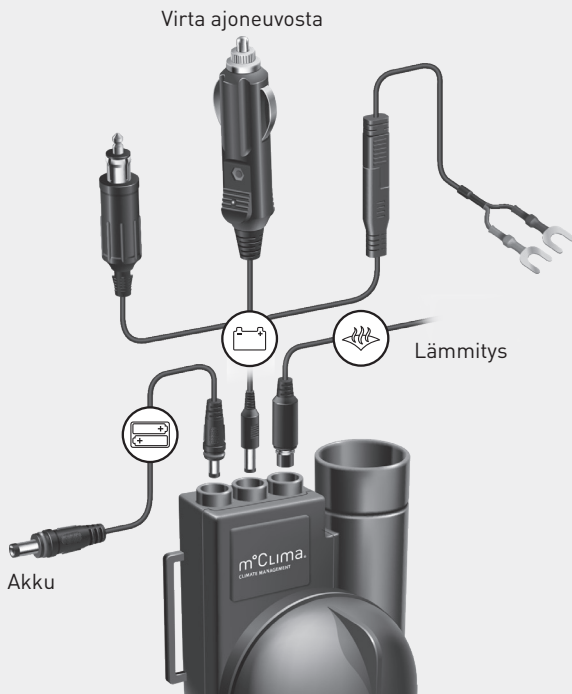

* Komponentit myydään erillisinä

KÄYTÖN ALOITTAMINEN


1. Akun lataaminen

- Kytke akku laturiin ja kytke laturi mihin tahansa tavalliseen pistorasiaan.
- Akkua on ladattava jatkuvasti vähintään neljä tuntia alkuperäisen latausjakson aikana.
- Ensimmäisen latauksen jälkeen täyteen puretun akun lataaminen kestää 3–4 tuntia.
- Laturin LED- näyttää PUNAISTA, kun akkua ladataan, vihreää, kun akku on lähes täyteen ladattu ja valo sammuu, kun akku on ladattu täyteen.


M-CLIMA® Akun tekniset tiedot

Tyyppi	Litiumioniakku
Malli	11V2600
Kapasiteetti	11.1V 2600 mAh 28.86Wh
Sisääntulo	12.6V 2.5 A max
Ulostulo	12.6V~9V 2.5 A max
Kokonaispaino	6,2 oz (176 gm)
Mitat	2,99" x 2,56" x 8,9" (76 x 65x 22,5 mm)


2. Järjestelmän kytkeminen

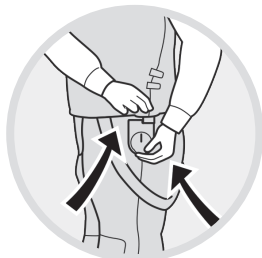


Kiinnitä tuuletinyksikkö liiviin.

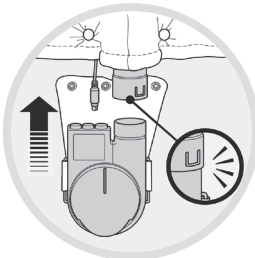


Aseta kiinnityskappaleessa olevat tarrat tuuletinyksikön sivuilla olevien rakojen läpi. Kytke tuuletinyksikkö liivissä olevaan tuuletusputkeen ja kiinnitä tuuletinyksikössä olevat nepparit liivistä löytyviin vastakappaleisiin.

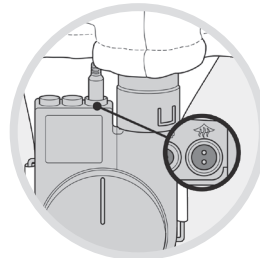

Kytke lämmityskaapeli tuuletusyksikön virtaliittimeen.

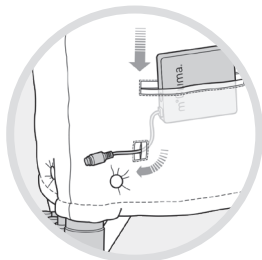

Aseta akku liivin takataskuun. Vedä akkukaapeli ulos taskun pohjassa olevan reiän läpi

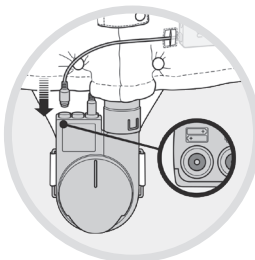


Kytke akkukaapeli tuuletusyksikössä olevaan akun symbolilla merkittyyn virtaliittimeen

3. Järjestelmän käyttö



Pue ylesi moottoripyöräilyyn soveltuvat suojavarusteet. Varmista, että vaatteet eivät peitä tuuletinta.

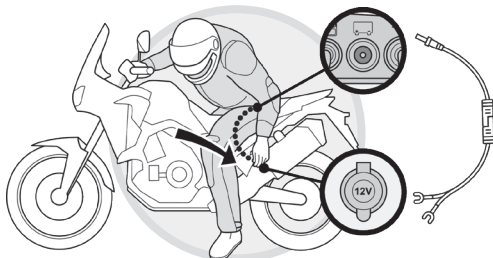


Kytke tuuletusyksikkö ajoneuvoon virtakaapelilla. Ottaessasi virran ajoneuvon akusta voit aktivoida lämmitys- että jäähdytysjärjestelmät erikseen. Mikäli käytät mukana tulevaa irrallista ladattavaa akkua voit käyttää vain jäähdytysjärjestelmää.



Jäähdytyksen saa päälle/pois painamalla kaukosäätimen jäähdytyspainiketta.



Lämmityksen saa päälle/pois painamalla kaukosäätimen lämmityspainiketta.

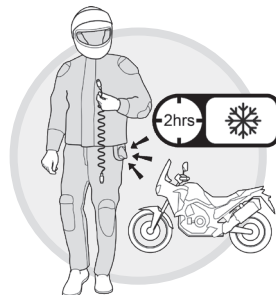

Akku mahdollistaa jopa kahden tunnin viiennöksen.

4. Järjestelmän huolto

RUUKKA® M-CLIMA® ilmastointiliivi voidaan pestä käsin lämpimässä vedessä miedolla pesuaineella. Irrota ensin kaikki kaapelit tuuletusyksiköstä ja poista tuuletusyksikkö sekä tuuletusputki liivin sisältä. Ripusta kuivumaan. Varmista, että akku ja kaikki järjestelmän osat on poistettu vaatteesta. Puhdista kaikki komponentit kuivalla liinalla. Jos et käytä kaikkia liittimien reikiä, peitä ne mukana tulevilla suojakorkeilla estääksesi pölyn ja veden pääsy niihin.

5. Akun lataaminen uudelleen

Irrota akku liivistä, liitä se laturiin ja kytkä laturi mihin tahansa tavalliseen pistorasiaan. Laturin punainen LED-merkkivalo ilmaisee kun akkua ladataan, vihreä valo syttyy kun akku on lähes täyteen ladattu ja LED-merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu täyteen (noin 3-4 h).


Akun varastointi

Säilytä akku ja kaukosäädin viileässä ja kuivassa tilassa. Vältä altistumista suoralle auringonvalolle. Lataa akku 6 kuukauden välein valmistajan ilmoittamalle tasolle, vaikka akkua ei käytettäisi.

6. Pariliitokset ja asetusten nollaus

Kun muodostat pariliitoksen, toimi seuraavasti:

- Sammuta **RUUKKA® M-CLIMA®**-ilmastointilaite.
- Etsi pieni paritus / nollauspainike puhaltimen takaa.
- Käytä avuttua paperiliitintä tai vastaavaa painikkeen painamiseen (painike on pienen reiän sisällä).
- Paina ja pidä paritus/ nollauspainiketta alhaalla 3 sekunnin ajan ja vapauta se sitten.
- Paina kaukosäätimen ilmastointinappia jos haluat käynnistää järjestelmän uudelleen.
- Älä käytä liiallista voimaa tai tuulettimen sisällä oleva elektroniikka voi vaurioitua.



Laitteen uudelleenkäynnistys ja asetusten nollaus:

- Pidä pariliitos- / nollauspainiketta painettuna 10 sekuntia ja vapauta.



HUOM: Kaukosäädin voidaan yhdistää viiteen erilliseen tuuletusyksikköön.

7. Varoitukset



Lue ja noudata kaikkia käyttöohjeita ennen järjestelmän käyttöä.



Lopeta tämän tuotteen käyttö välittömästi, jos se vaurioituu tai se on viallinen.



Älä pura akkua, tuuletusyksikköä tai lämmitysjärjestelmää. Jos jokin näistä elementeistä rikkoutuu tai vioittuu, lopeta käyttö välittömästi ja palauta tuote jälleenmyyjälle tarvittavia jatkotoimenpiteitä varten.



Pidä poissa lasten ulottuvilta.



Jos lämmitysjärjestelmä kuumenee epämuikavaksi, lopeta käyttö välittömästi !

Ota meihin yhteyttä

Kiitos luottamuksestasi **RUKKA® M-CLIMA®**-teknologiaan. Arvostamme mielipidettäsi ja jos sinulla on kysyttävää, kommentteja tai ehdotuksia, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Rukka

P.O. Box 55, FIN-15501 Lahti
Telephone +358 3 822 111
Fax +358 3 822 1215
www.rukka.com

M-CLIMA® CLIMATE MANAGEMENT

www.m-clima.com
info@m-clima.com

rukka®



POWERED BY

m CLIMA®

CLIMATE MANAGEMENT

CONNECT WITH US www.m-clima.com
